

# Lücht


Träum-weiter-Licht  
für die Zahnbürsten-Ladestation

+ Schweizer Handwerk

1.2

## Inbetriebnahme und Bedienung

Die Inbetriebnahme ist abhängig vom vor Ihnen liegenden Lieferumfang.

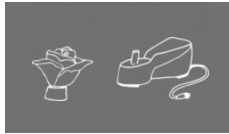

### Ladestation + Leuchte

Wählen Sie für die Ladestation einen stabilen und trockenen Standort und schliessen Sie den Netzstecker an eine Steckdose (100-240V) Ihrer Wahl an.

Zum einschalten stellen Sie **Lücht** auf die Ladestation. Zum ausschalten entfernen Sie **Lücht** wieder.



### Nur die Leuchte

Zum einschalten stellen Sie **Lücht** auf Ihre betriebsbereite Zahnbürsten-Ladestation. Zum ausschalten entfernen Sie **Lücht** wieder davon.

Beachten Sie bitte immer die Bedienungsanleitung Ihrer Zahnbürste.

## Sicherheit und Vorsichtsmassnahmen

**Lücht** ist kein Kinderspielzeug.

Kontrollieren Sie die Ladestation inkl. Kabel regelmässig. Defekte Geräte müssen sofort ausser Betrieb gesetzt und fachgerecht entsorgt werden!

Alle Zahnbürsten-Ladestationen, auch die von uns gelieferten, sind nicht geeignet, um Handys, Uhren und ähnliches aufzuladen.

Betriebstemperatur 0-40° C.

### Pflege

Reinigen Sie beide Teile ausschliesslich mit **milden** Reinigungsmitteln und einem **nicht-scheuernden** Lappen oder Schwamm.

Vor dem Reinigen immer Netzstecker ziehen!  
Nicht in der Spülmaschine reinigen!

## Herkunft und Technik

Standsockel und Leuchtkörper von **Lücht** sind Schweizer Handarbeit. Sie enthalten modernste, sparsame LED-Leuchtmittel.

Die eingesetzte Strom-Übertragung ist absolut sicher für Mensch und Tier.

Die von uns gelieferten Ladestationen sind ein Produkt von Trisa / CH-Triengen.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Lücht!**

pfiffigs.ch - Lägerstrasse 33 - 5430 Wettingen  
empfang@pfiffigs.ch

pfiffigs.ch  
IDEEN DIE GEFALLEN